PROGRAMMÜBERSICHT

A. “Wasserhahn zu”-Anzeige
B. “Wasserstop”-Anzeige
C. “Tür frei”-Anzeige
D. Startvorwahltaste
E. Programmablaufanzeige



F. Temperaturwahltasten
G. Drehzahlreduzierungstaste
H. Betriebsanzeige

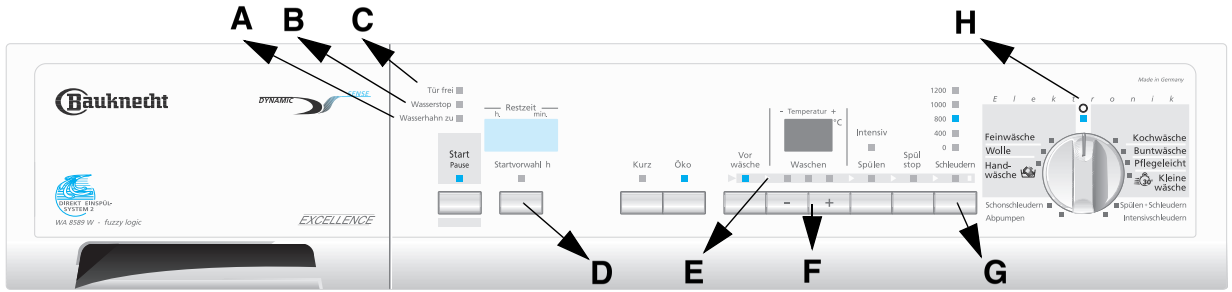

Automatische Sicherheitsfunktion
Dieses Gerät ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren (siehe “Erst einmal selbst prüfen”).

Programm	Pflege-kenn-zeichen	Textilart / Verschmutzungsgrad	Max. Beladungs-menge	Waschmittel und Waschhilfsmittel			Zuwählbare Zusatzfunktionen = ❇							Temperatur	Max. Schleuder-drehzahl	Hinweise
				Weich-spüler	Haupt-wäsche	Vor-wäsche	Start-vorwahl	Kurz	Öko	Vor-wäsche	Intensiv Spülen	Spül-stop	Drehzahl-reduzierung			
			kg				h							°C	U/min	
Kochwäsche	95	Durchschnittlich bis leicht verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	Normal 5,0 Kurz 3,0	❇	ja	❇	❇	❇ max 60°	❇	❇	❇	❇	❇	20 bis 95	1200	Bei stark verschmutzter Wäsche kann die “Vorwäsche” hinzugewählt werden.
Buntwäsche	60 30 40	Durchschnittlich bis leicht verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	Normal 5,0 Kurz 3,0	❇	ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	20 bis 60	1200	Bei der Wahl von “Kurz” werden die Zusatzfunktionen “Öko” und “Vorwäsche” nicht berücksichtigt.
Pflegeleicht	60 50 40 30	Durchschnittlich bis leicht verschmutzte Blusen, Hemden, Kittel usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder aus Mischungen dieser Fasern mit Baumwolle.	Normal 2,5 Kurz 1,5	❇	ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	20 bis 60	1000 1)	Bei der Wahl von “Kurz” werden die Zusatzfunktionen “Öko” und “Vorwäsche” nicht berücksichtigt.
Kleinewäsche	30	Leicht verschmutzte Ober- und Sportbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und Baumwollmischgewebe.	3,0	❇	ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇	20 bis 30	1200	In diesem Programm können die Zusatzfunktionen “Kurz”, “Öko”, “Vorwäsche” und “Intensiv Spülen” nicht hinzugewählt werden.
Feinwäsche	30 40	Gardinen sowie empfindliche Kleider, Röcke, Hemden, Blusen.	1,5	❇	ja	❇	❇	—	❇	❇	—	❇	❇ 1)	20 bis 40	1000 1)	Die Zusatzfunktionen “Kurz” und “Intensiv Spülen” werden in diesem Programm nicht berücksichtigt.
Wolle		Nur filzfrei ausgerüstete Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert.	1,0	❇	ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 1)	20 bis 40	1000 1)	Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstop” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.
Handwäsche		Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle oder Viskose, die als “handwaschbar” gekennzeichnet sind.	1,0	❇	ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 2)	20 bis 30	400 2)	Bei Anwahl der Zusatzfunktion “Spülstop” die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen. In diesem Programm wird sehr sanft geschleudert.
Spülen + Schleudern	—	—	5,0	❇	—	—	❇	—	—	—	—	❇	❇	—	1200	Das Schleudern entspricht dem Schleudern im Programm “Buntwäsche”.
Intensiv-schleudern	—	—	5,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇	—	1200	In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Es entspricht dem Schleudern im Programm “Buntwäsche”.
Schon-schleudern	—	—	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇ 1)	—	1000 1)	In diesem Programm wird schonend geschleudert. Es entspricht dem Schleudern im Programm “Wolle”.
Abpumpen	—	—	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	—	—	—	Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach “Spülstop”.

1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf maximal 1000 U/min begrenzt
2) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesem Programm auf maximal 400 U/min begrenzt.

Programm	Temperatur (°C)	Wäsche-menge (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Programmdauer * ca. (Stunden : Minuten)
Kochwäsche	95	5,0	44**	1,60	1 : 55
Buntwäsche	60	5,0	39	0,95	2 : 00
Buntwäsche	40	5,0	39	0,55	1 : 45
Buntwäsche + Kurz	30	3,0	32	0,40	0 : 50
Pflegeleicht	60	2,5	55	0,70	1 : 30
Pflegeleicht	40	2,5	50	0,50	1 : 15
Kleinewäsche	30	3,0	35	0,40	0 : 30
Feinwäsche	30	1,5	50	0,50	0 : 45
Wolle	40	1,0	50	0,50	0 : 40
Handwäsche	30	1,0	35	0,40	0 : 35

Die Programme mit Vorwäsche dauern ca. 15 Minuten länger. Die Verbrauchsdaten wurden entsprechend Standard IEC 60 456 unter genormten Bedingungen ermittelt. Die Daten auf dem Energieetikett beziehen sich auf das Programm "Buntwäsche 60 °C". Die Verbrauchswerte können in den einzelnen Haushalten in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen.

* Die Restzeitanzeige kann ebenfalls von den Tabellenwerten abweichen, da bei der Restzeitanzeige die jeweiligen Haushaltsbedingungen berücksichtigt werden.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

WASCHMITTEL EINFÜLLEN, EINFÜLLTÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM WÄHLEN

Waschmittel wie im Kapitel "Waschmittel und Waschhilfsmittel" des Handbuchs beschrieben hinzugeben.

1. Drehen Sie **den Programmwahlschalter** in beliebiger Richtung auf das gewünschte Programm.
- Die Restzeitanzeige gibt die Dauer des gewählten Programms an (in Stunden und Minuten) und das Lämpchen über der **"Start/Pause"**-Taste blinkt.

2. Die Programmablaufanzeige und die Anzeige mit der maximal möglichen Schleuderdrehzahl leuchten auf.
3. Die empfohlene Temperatur (siehe Anzeige) kann verändert werden, indem man die Tasten "**+**" oder "**-**" drückt.

ZUSATZFUNKTIONEN WÄHLEN. Das Lämpchen leuchtet.

Ein akustisches Signal ertönt, wenn die gewählte Kombination von Programm, Zusatzfunktionen und Temperatur nicht möglich ist. Ungeeignete Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Öko"

- Die Waschdauer wird verlängert und die Temperatur reduziert. Dadurch sparen Sie bis zu 40% Energie und erhalten trotzdem ein gutes Waschergebnis.

Taste "Kurz"

- Für schnelle, sparsame Waschgänge. Besonders geeignet für geringe Beladung bei kaum verschmutzter Wäsche.

Taste "Vorwäsche"

- Nur bei stark verschmutzter Wäsche (z.B. Sand oder großkörniger Schmutz) sinnvoll. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.

Taste "Intensiv Spülen"

- Ein zusätzlicher Spülgang wird durchgeführt.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, für die Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Spülstop"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: Ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung wird vermieden.
- Diese Zusatzfunktion empfiehlt sich besonders für die Programme "Pflegeleicht" oder "Feinwäsche".
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen wollen.

Hinweis: Das Programm hat den "Spülstop" erreicht, wenn das Lämpchen der "Spülstop"-Taste blinkt.

Beenden der "Spülstop"-Funktion

- Drücken Sie erneut die Taste "Spülstop"; der Waschvorgang wird automatisch mit dem entsprechenden Schleudergang für das aktuelle Programm abgeschlossen.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, drehen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die Taste **"Start/Pause"**.

Taste "Drehzahlreduzierung"

- Jedem Programm ist eine maximale Schleuderdrehzahl zugeordnet.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Drehzahl für den Schleudergang einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl **"0"** gewählt, wird der abschließende Schleudergang nicht ausgeführt. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

STARTVORWAHL

Mit der Funktion "Startvorwahl" kann das Gerät kostengünstig z.B. nachts betrieben werden, wenn der niedrigere Nachtstromtarif gilt.

- Drücken Sie die Taste "Startvorwahl" und wählen Sie den Programmstart von 1 bis 19 Stunden im voraus.
- Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**. Die "Startvorwahl"-Anzeige blinkt, bis das Programm startet.
- Die verbleibende Zeit bis zum Programmstart wird beim Programmstart durch die Restzeitanzeige ersetzt.
- Die eingestellte Stundenzahl kann nach erneutem Drücken der Taste "Startvorwahl" nachträglich reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl":

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf die Position "◯".
- Wählen Sie erneut das gewünschte Programm sowie die Zusatzfunktionen und drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserhahn und drücken Sie die Taste **"Start/Pause"**. Das Lämpchen über der **"Start/Pause"**-Taste leuchtet auf. Die Anzeigelampen zeigen die aktuelle Programmphase an. Nach dem Programmstart bewegt sich die Programmablaufanzeige von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Schleudern. Nach Ende der jeweiligen Programmphase erlischt das zugehörige Lämpchen.

TÜRVERRIEGELUNG

In den ersten 15 Minuten nach Programmstart der Programme "Kochwäsche", "Buntwäsche" sowie "Pflegeleicht" kann die Einfülltür zum Nachlegen von Wäsche geöffnet werden. Bei "Kurzprogrammen" ist dies allerdings nicht möglich.

Die Einfülltür kann geöffnet werden, solange das Lämpchen "Tür frei" leuchtet.

PROGRAMMENDE

- Die Restzeitanzeige zeigt "0:00" und alle Lämpchen der Programmablaufanzeige sind aus. Es ertönen drei kurze Signale.

1. Programmwahlschalter in die Position "◯" stellen.
2. Wasserhahn schließen.
3. Tür öffnen und Wäsche entnehmen.

UMWAHL NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"** um das Programm zu unterbrechen. Das Lämpchen blinkt.
2. Wählen Sie das neue Programm (mit Temperatur), evtl. Zusatzfunktionen und - sofern Sie dies wünschen - eine andere Schleuderdrehzahl.
3. Drücken Sie erneut die Taste **"Start/Pause"**. Das neue Programm wird im selben Programmabschnitt fortgesetzt, in dem das laufende Programm unterbrochen wurde. Fügen Sie kein weiteres Waschmittel hinzu.

PROGRAMM ABBRECHEN

1. Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"** um das Programm zu unterbrechen. Das Lämpchen blinkt.
2. Stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen". Es wird die Schleuderdrehzahl **"0"** und die Restzeit "2 Minuten" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **"Start/Pause"** um das Programm "Abpumpen" zu starten.